


KASUTUSJUHISED

OSADE LOEND

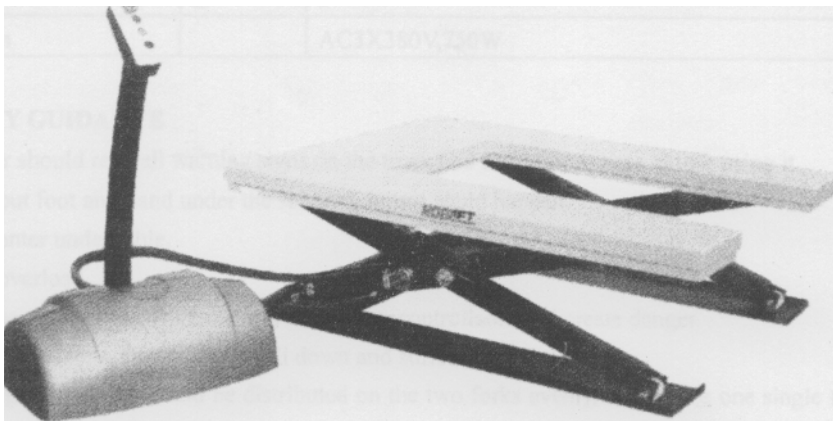

ELEKTRILINE TÕSTELAUD MUDEL HTF-U

MÄRKUS: NII SEADME OMANIK KUI KA KASUTAJA PEAVAD ENNE KASUTAMISELE ASUMIST KÄESOLEVAD JUHISED LÄBI LUGEMA JA NENDEST ARU SAAMA.

Olete teretulnud kasutama meie elektrilist tõstelauda. Tõstelaud on valmistatud kõrgekvaliteetsest terasest, on vastupidav ning usaldusväärne ja selle kasutamine on lihtne. Ohutuse ja õige kasutamise tagamiseks lugege enne tõstelauda kasutamist hoolikalt käesolevaid juhiseid ning tõstelaual olevaid hoiatusi.

MÄRKUS: Kogu siintoodud teave põhineb trükkimise hetkel saadaval olnud andmetel. Jätame endale õiguse oma tooteid igal hetkel eelneva teatamise ja loata muuta. Seega soovitame alati uurida teavet võimalike uuenduste kohta.

1. TEHNILINE KIRJELDUS

Jõudlus	kg	1000
Tõste kõrgus	mm	870
Minimaalne kõrgus	mm	80~85
Laua mõõdud	mm	Pikkus 1420 * laius 1140 * sisemine laius 585
Tõstekiirus	s	18
Langetuskiirus	s	15
Pumba voolukiirus	L/MIN	3
Õli paak	L	3
Pumba seade		Vaheldvool 3 X 380 V, 750 W

2. OHUTUSJUHISED

- 2.1 Kasutaja peab enne tõstelauda kasutamist lugema kõiki hoiatusmärke ja juhiseid siin ning masinal.
- 2.2 Käsi või jalg ei tohi käärmehhanismi vahele sattuda. Võib põhjustada vigastusi.
- 2.3 Laua alla ei tohi minna.
- 2.4 Tõstelauda ei tohi ülekoormata.
- 2.5 Tõstelauda ei tohi kasutada kaldpindadel. Kontroll tõstelauda üle võib kaduda ja ohustada kasutajat.
- 2.6 Inimesi ei tohi tõsta Inimene võib kukkuda ja raskesti viga saada.
- 2.7 Koorma kaal peab olema jagatud mõlemale kahvliharule, ainult ühte haru ei tohi kasutada. Raskuskese peab asuma täpselt kahe kahvliharu vahel.
- 2.8 Laud tuleb viia madalaimasse asendisse, kui see ei ole kasutuses.

3. JUHTPANEEL

Neli lüliti

- 3.1 Avariilüliti
Selle lüliti vajutamine lülitab toite välja ning selle päripäeva pööramine lülitab toite sisse.
- 3.2 Tõstelüliti
Selle lüliti vajutamine tõstab lauda; lüliti vabastamisel laua tõus seiskub.
- 3.3 Langetuslüliti
Selle lüliti vajutamine langetab lauda; lüliti vabastamisel laua langemine seiskub.
- 3.4 Lauda ei saa tõsta ega langetada, kui käivitub ohutuskaitse. Tõste- või langetuslüliti vajutamisel laud tõuseb või langeb jälle.

4. HOOLDUS

- 4.1 Hüdraulikaõli
Õlitaset tuleb kontrollida iga kuue kuu järel. Kasutatav õli peab olema hüdraulikaõli: ISO VG 32 (GB11118-89) viskoossusega 32 cSt 40° C juures, kogumaht ligikaudu 4,0 l.
- 4.2 Igapäevane kontroll ja hooldus
Tõstelauda tuleb igapäevaselt kontrollida. Erilist tähelepanu tuleb pöörata rullikutele ja telgedele, kuhu vahele võivad jääda riide või nööri jäätmed, mis tekitavad blokeerimisohtu. Tuleb kontrollida käärmehhanismi ja laua deformeerumist. Töö lõpetamisel tuleb laud tühjendada ja viia madalaimasse asendisse.
- 4.3 Määrimine
Kasutage kõigi liikuvate osade määrimiseks mootoriõli.

5. VEAOTSING

Nr	PROBLEEM	PÕHJUS	LAHENDUS
1	Lauda ei saa tõsta maksimaalsele kõrgusele	- Ei ole piisavalt hüdraulikaõli. - Lüliti asend on vale.	- Lisage õli. - Reguleerige lüliti asendit.
2	Laud ei tõuse.	- Hüdraulikaõli puudub. - Elektromagnetiline ventiil ei tööta.	- Lisage õli. - Vahetage elektromagnetiline ventiil välja.
3	Mootor ei tööta.	- Avariilüliti on välja lülitatud. - Elektrijuhtmete ühendused ei ole kinni. - Alalisvoolumootori kontaktor on defektne.	- Pöörake avariilüliti päripäeva. - Pingutage seda. - Asendage uuega.
4	Kahvel ei lange.	- Kolvivars või mast on osalise ühele küljele laadimise või ülelaadimise tõttu deformeerunud. - Kahvlit hoiti liiga kaua ülemises asendis ning seetõttu on kaitseta kolvivars roostetanud ja ummistunud. - Pumba tühjendusventiil ei avane hõõrde tõttu.	- Asendage need uutega. - Hoidke kahvel mitte töötamisel madalaimas asendis ja pöörake rohkem tähelepanu varre määrimisele. - Asendage see uutega.
5	Lekked	- Tihendid on kulunud või kahjustatud. - Mõned osad on mõranenud.	- Asendage need uutega. - Asendage need uutega.
6	Kahvel langeb ilma tühjendusklapi tööta.	- Saasteained õlis ei lase tühjendusklapil tihedalt sulguda. - Tihendid on kulunud või kahjustatud. - Tühjendusventiil on kahjustatud.	- Asendage uue õliga. - Asendage uutega. - Asendage uutega.

MÄRKUS: Tõstelauda ei tohi ilma vastava väljaõppe ja volituseta remontida.